

Humlehotell med ett rom

Nå kan du la humla suse! Snekre deg et lite humlehotell. Humlene blir glade, og vi blir glade! Humlehotellet skal stå på bakken, eller på en liten stein. Humlene følger gjerne markeringer i terrenget som gjerder, grøfter, murer og lignende. De oppsøker ofte steiner, busker og stubber. Et slikt sted er det smart å plassere hotellet. Det som er viktig er at slangen blir gravd ned eller dekket til med litt jord, gresstuster eller stein. Åpningen skal stikke ut av tildekkingen. Humlene finner slangeåpningen, og kryper inn til et ideelt og trygt sted for å leve.

Modell: Knut Abrahamsen
Oppskrift og foto: Annie Eikenes

Ordforklaring materialer:

Forskalingsplate = Tremateriale, byggevare. Ofte vannfast kryssfinerplate for å lage forskaling til støyping av mur.

Bord = Tremateriale, byggevare.

Høvlet tremateriale i ulike dimensjoner, ofte brukt til panel av vegg og tak. Kalles da panelbord.

Fjøl = Tremateriale, byggevare.


Bordstykke i tre som er høvlet eller uhøvlet.



Dette trenger du:

- Sidevegger: 4 bordbiter med bredde 144 mm x lengde 200 mm x tykkelse 22mm.
- Gulv: en finerplate 222 mm x 222 mm. Her er det brukt en bit av ei forskalingsplate.
- Tak: en finerplate 270 mm x 270 mm. Her er det brukt en bit av ei forskalingsplate.
4 lister med lengde 248 mm. Disse skal holde taket på plass, og kan skjæres til av samme materialene som brukes til veggene.
- Plastslange, litt stiv. Minimum 20 mm innvendig mål.
- En liten bit fluenetting ca 60 mm x 60 mm
- Innredning: Tørt gress og mose ytterst til isolering. Innerst lages senga av silkemyke hår fra en hund, angorakanin eller karda ull fra sauene.
- Skruer eller spiker
- Hammer
- Skrujern
- Bor og drill

Slik gjør du:

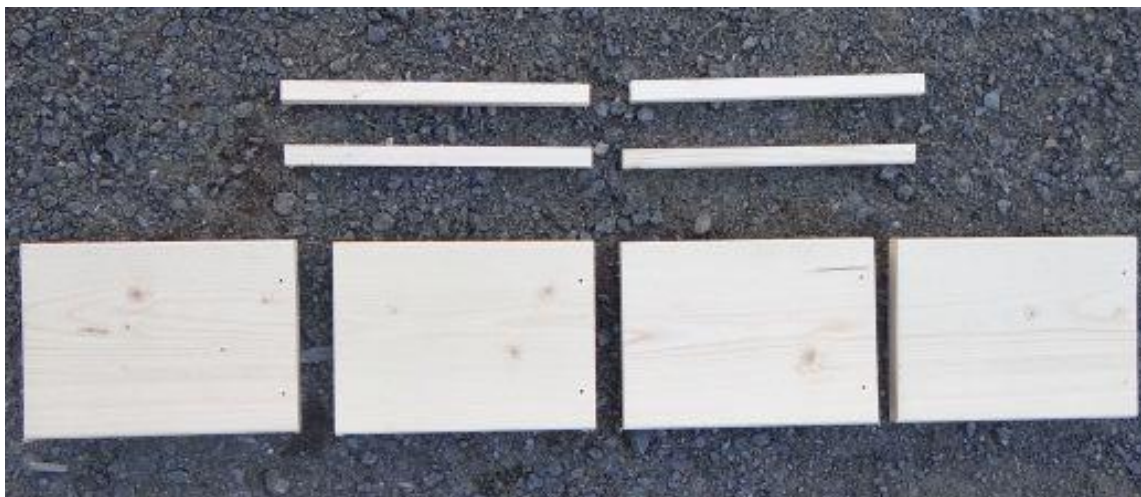

1. Sag først opp alle plankebitene du trenger.



2. Begynn med å bore hullene i to av sideveggene. Det ene til døra (plastslangen) og det andre til luftehullet. Bør hullet til slangen med et bor som er like tykt som selve slangen.



3. Luftehullet kan være ca 35mm i diameter. Fest på fluenettingen med stifter eller små spiker..



4. Skru eller spikre sammen veggene. Husk på at hullet til slangen skal være nede på sideveggen, og luftehullet oppe på den andre sideveggen. Skru først sammen to og to vegger, deretter skrues disse sammen til en firkant. Tre slangen gjennom hullet slik at den kommer til senter av kassa.



5. Gulvet: Monter på bunnplata med 8 skruer, 2 skruer i hver vegg.



6. Tak: Listene skrues fast til takplata med to skruer i hver list. Taket legges løst oppå hotellet til slutt. Legg gjerne på en stein på toppen.



7. Hotellet males utvendig før innredningen kommer på plass.




8. Slik ser det ferdige hotellet ut.



9. Isolering: Først legges tørt, mykt gress mot ytterkanten i kassa. Deretter legges de myke materialene i senter av rommet. Her lages ei lita dronningseng. 8. Pass på at det indre hulrommet, bolkammeret skal måle ca 3-4 cm i diameter.



10. Fyll opp resten av kassen med tørt gress.

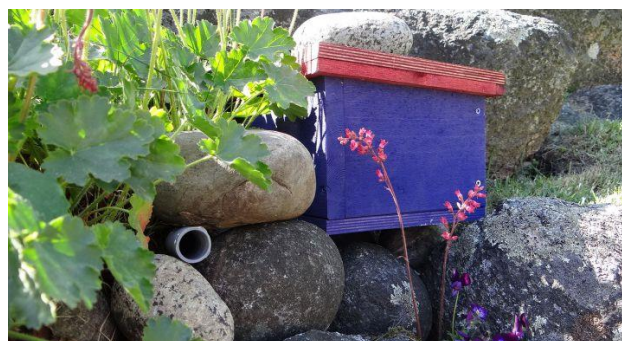

11. Plasser humlehotellet i nærheten av humlevennlige blomster. Plasser gjerne en stein på toppen av taket og over inngangslangen.